Porta USB
Receptor
Fone de ouvido
Câmera frontal
Liga/
Desliga
Volume
LCD
Menu
Home
Voltar
Lente
Câmera

INSERÇÃO DO CARTÃO SIM

- Desligue o telefone celular e retire a tampa traseira e a bateria.
- Insira o cartão SIM corretamente na abertura para cartão (Veja figura abaixo).
- Finalmente insira a bateria e recoloque a tampa traseira do telefone celular.

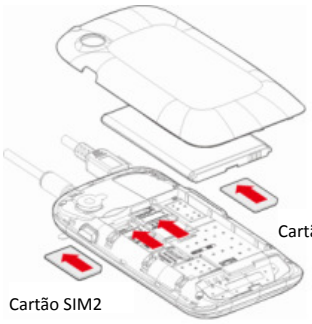

INSERÇÃO DO CARTÃO DE MEMÓRIA

- Deslize o cartão de memória na abertura para cartão até que se encaixe no lugar.

INSERÇÃO DA BATERIA

- Pressione suavemente para baixo para encaixar a bateria.

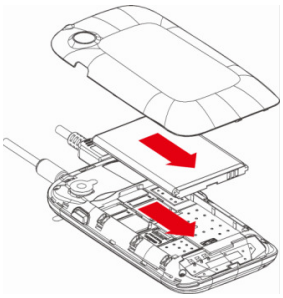

CARREGAMENTO DO TELEFONE

- Carregue a bateria usando o carregador ou ligue o cabo USB (fornecido com esse telefone) em uma saida USB.

OPERAÇÕES BÁSICAS

LIGAR/DESLIGAR

Certifique-se de que o cartão SIM, a bateria e o cartão Micro SD estejam instalados, e em seguida pressione e segure o botão Ligar/Desligar para ligar o telefone celular.

Para desligar o telefone, pressione e segure o botão Ligar/Desligar , em seguida aparecem 3 opções, pressione “Desligar” para finalizar.

MODO DE DESCANSO

Para configurar o telefone em modo de descanso, siga os seguintes passos:
Configurações->Display->Descanso.

1. Mudança para modo descanso
    - Manual: pressione rapidamente o botão de energia para iluminar o display temporariamente e colocar o telefone no modo descanso.
    - Automático: deixe o telefone ocioso por um tempo para apagar as luzes do telefone e entrar no modo descanso automaticamente.
2. Saída do modo descanso
   O telefone liga automaticamente quando recebe uma chamada. Para despertar manualmente, pressione o botão Liga/Desliga, deslize o ícone de bloqueio da metade para a direita com o dedo, e também direcionar para outras funções mostradas ao redor do ícone da chave de desbloqueio, deslizando o ícone da chave para ele.

NOTIFICAÇÕES

Barra de Notificação: na parte superior da tela, a barra de status mostra a hora, status e notificações. Deslize a barra de status para baixo para visualizar a página de notificação. Nela, é possível verificar chamada perdida, nova mensagem etc. Por fim, deslize a barra de status para cima para restaurá-la.

AJUSTE DO VOLUME

1. Pressione os botões VOLUME ALTO ou VOLUME BAIXO no lado esquerdo do telefone para ajustar o volume da campainha.
2. Se o volume já estiver no nível mais baixo, pressione mais 1 vez o VOLUME BAIXO para entrar no modo vibração e mostrar o ícone vibração na barra de status.
3. Para sair do modo vibração, pressione VOLUME ALTO uma vez para voltar para o modo campainha.
4. Para configurar rapidamente o modo silencioso, pressione e segure o botão ligar para visualizar as 3 opções com o modo silencioso. Toque no ícone de silêncio.

ENTRADA NO MENU

Toque no ícone Menu na página inicial para abrir o menu principal e toque na página inicial ou na tecla voltar para voltar à página inicial.
O menu principal inclui ícones para todos os aplicativos instalados, inclusive os aplicativos baixados da loja Android ou Aplicativos do sistema, mas mostra somente Aplicativos instalados no local.

PERSONALIZAÇÃO

CONFIGURAÇÃO DO TOQUE DE CAMPAINHA

Siga os seguintes passos: Menu-> configurações de toque-> perfis de Áudio-> Geral-> toque de campainha de Voz ou Vídeo. O toque de campainha é tocado brevemente quando selecionado. Se preferir usar sua própria música do cartão Micro SD, vá para Música, em seguida selecione a música na Biblioteca, pressione e segure sua favorita para visualizar várias opções embaixo do seu dedo, pressione “Usar como toque de campainha do telefone” e pronto, está configurado.
Para adicionar um novo toque de campainha, crie uma pasta de notificação no cartão micro SD e coloque qualquer toque que você goste dentro dele.

CONFIGURAÇÃO DO PAPEL DE PAREDE

Para substituir o papel de parede padrão pelo seu preferido, pressione e segure qualquer parte ociosa da tela para visualizar 3 opções, selecione papel de parede, para visualizar: galeria, papéis de parede animados e papéis de parede. É possível escolher qualquer um que você goste para ser seu novo papel de parede.

PERSONALIZAÇÃO DA PÁGINA INCIAL COM WIDGETS E MAIS ÍCONES

Siga as etapas: pressione o iniciador -> menu principal -> pressione e segure um widget ou ícone até que o telefone vibre -> largue.

REORGANIZAÇÃO OU REMOÇÃO DE WIDGETS E MAIS NA PÁGINA INICIAL

Pressione e segure o dispositivo ou ícone para reorganizar ou remover.
O telefone vibra e mostra “remover” perto do receptor do telefone. Em seguida puxe o widget ou ícone para remover ou reorganize para “remover”.

CONEXÃO DO TELEFONE NO COMPUTADOR

- Conecte o telefone no computador com o cabo USB fornecido.
- Quando “Conectado como armazenagem USB” é exibido na barra de status, deslize e pressione conectado USB.
- No computador, o telefone conectado é reconhecido como um disco removível.
- Navegue para esse disco removível e abra-o.
- É possível copiar os arquivos do computador na pasta original do cartão de memória no telefone e vice versa.
- Desconecte o telefone do computador:
- Remova o Cabo USB de acordo com os requisitos de segurança do seu computador

CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE ANDROID

Depois de instalar o cartão SIM, a bateria e o cartão Micro SD, ligue o telefone. Quando ligado pela primeira vez o telefone exibe uma tela de boas-vindas. Escolha um idioma e toque Iniciar. Quando solicitado, faça o login com a sua Conta Google ou crie uma nova. Um endereço de e-mail que você usa para entrar no Gmail ou em qualquer outro aplicativo do Google funcionará.

ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
3127-13-6832
(01)7898567102885
" Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 1,5 cm.

Distribuidor: SIMM do Brasil
CNPJ: 06.964.587/0007-20

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br

Manual do usuario completo disponivel em www.meucelulares.com.br

Guia Rápido do MEU AN351, versão 2.0
© Copyright 2013, SIMM do Brasil. Todos os direitos reservados.